





HV RC



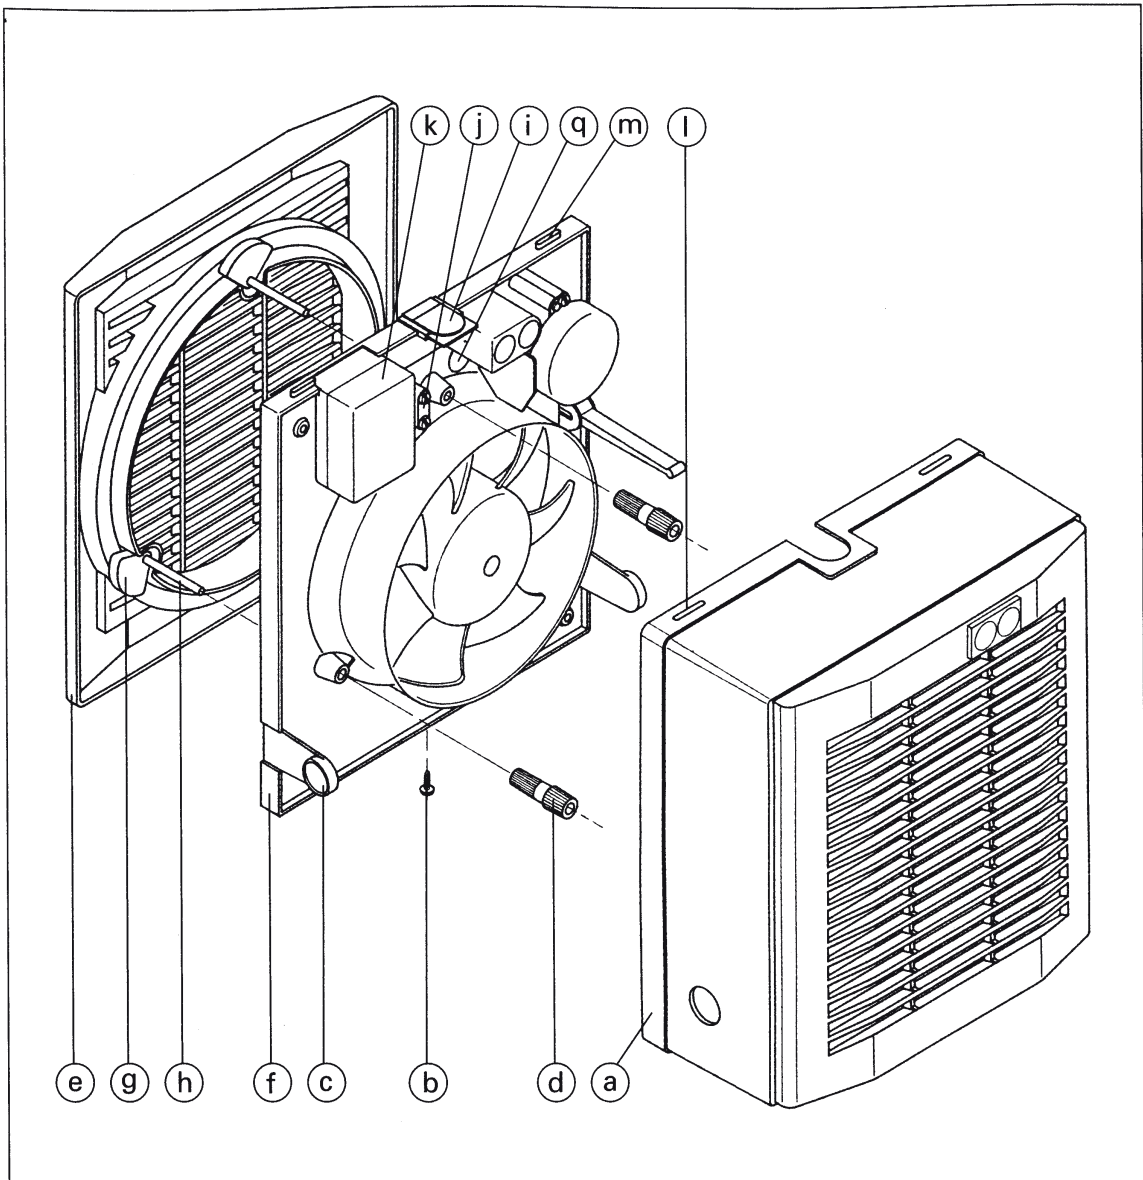


obr. A

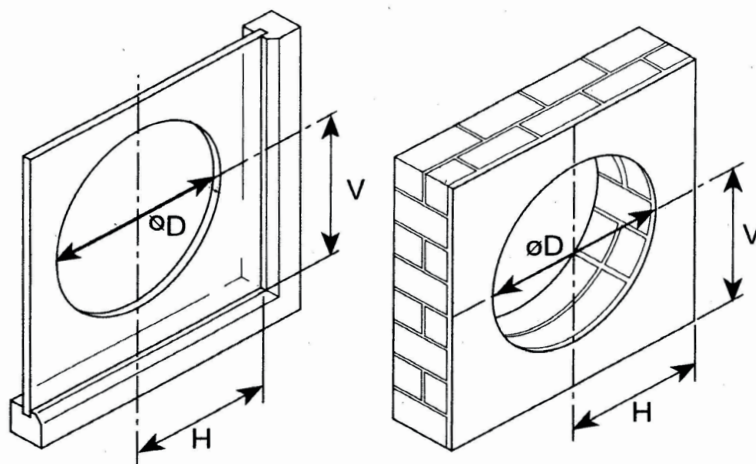



	HV-230	HV-300
Ø D min [mm]	257 mm	324 mm
Ø D max [mm]	262 mm	330 mm
H min [mm]	185 mm	220 mm
V max [mm]	200 mm	230 mm

obr. B



N - nulový
F - fáze

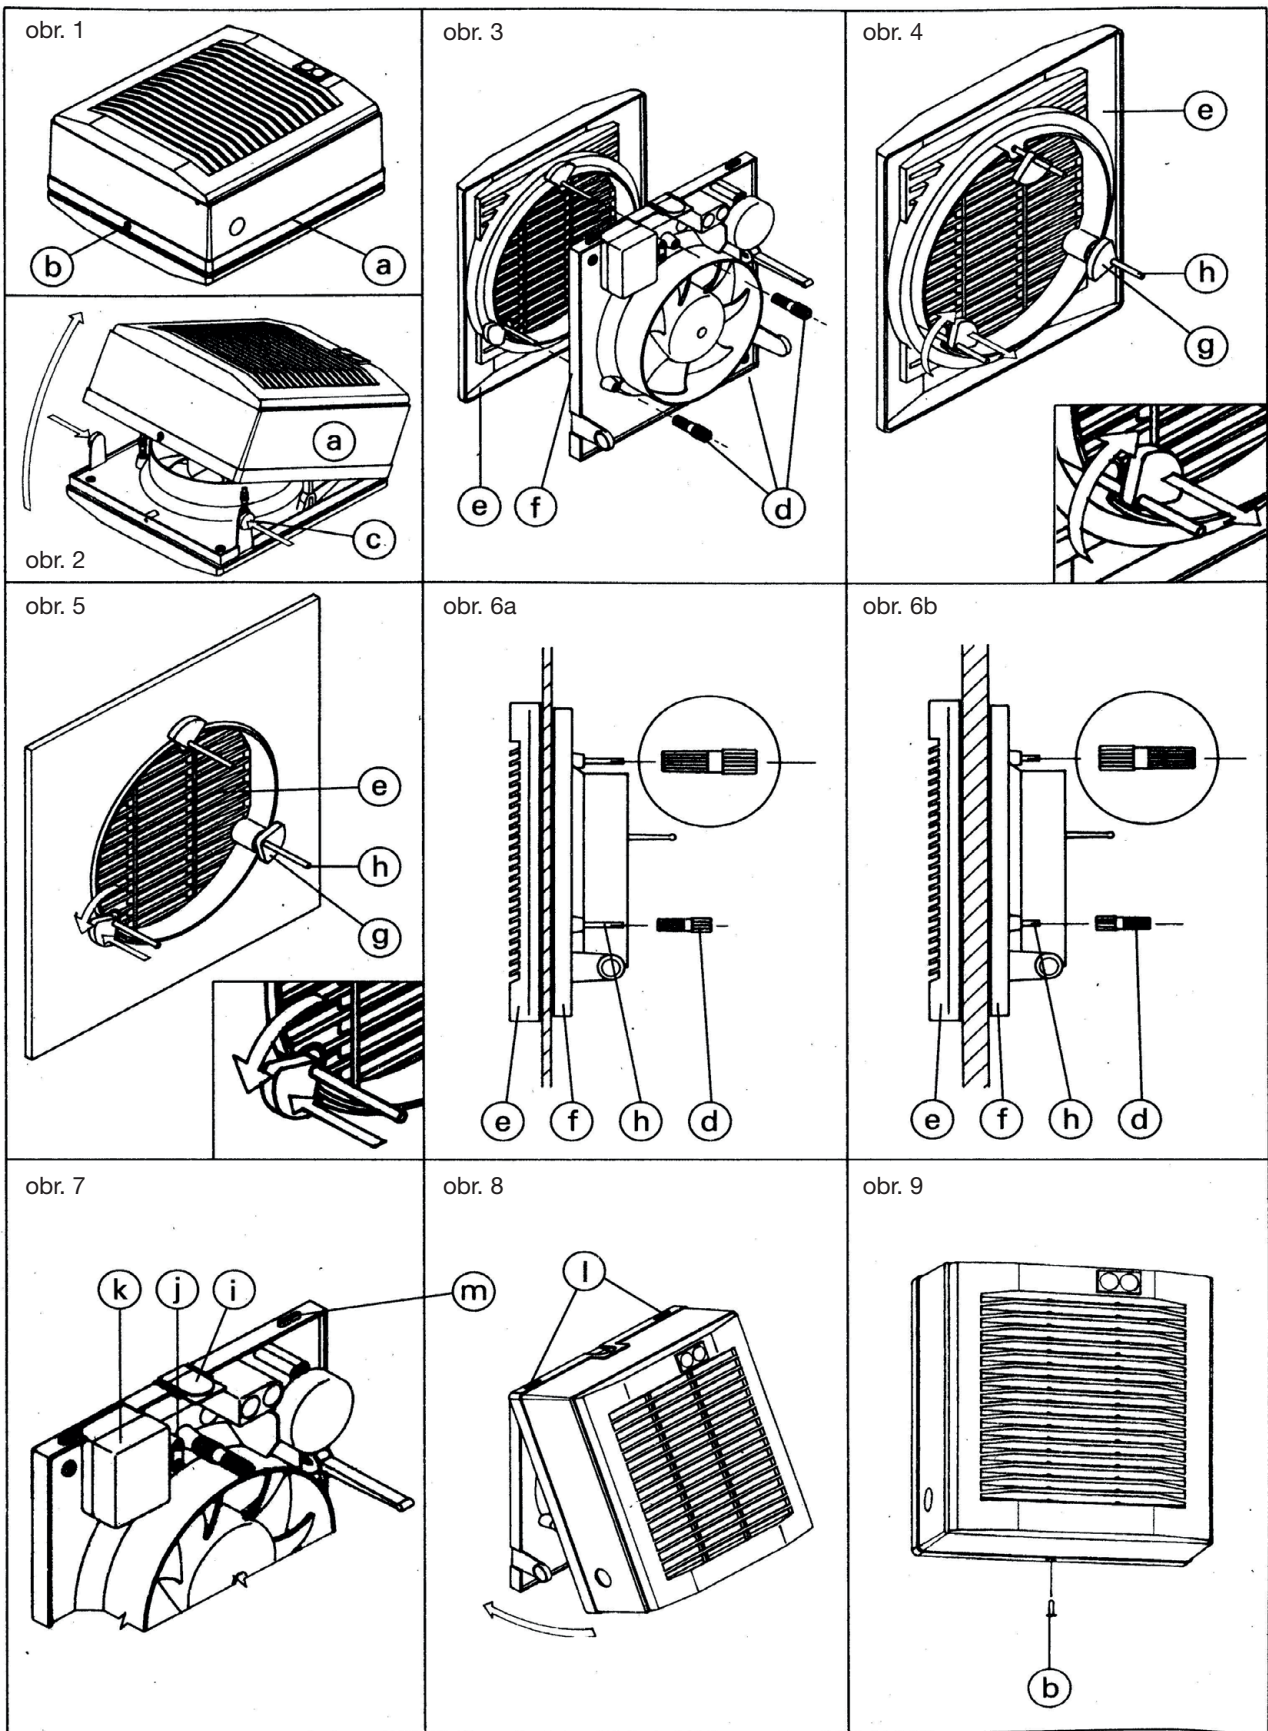

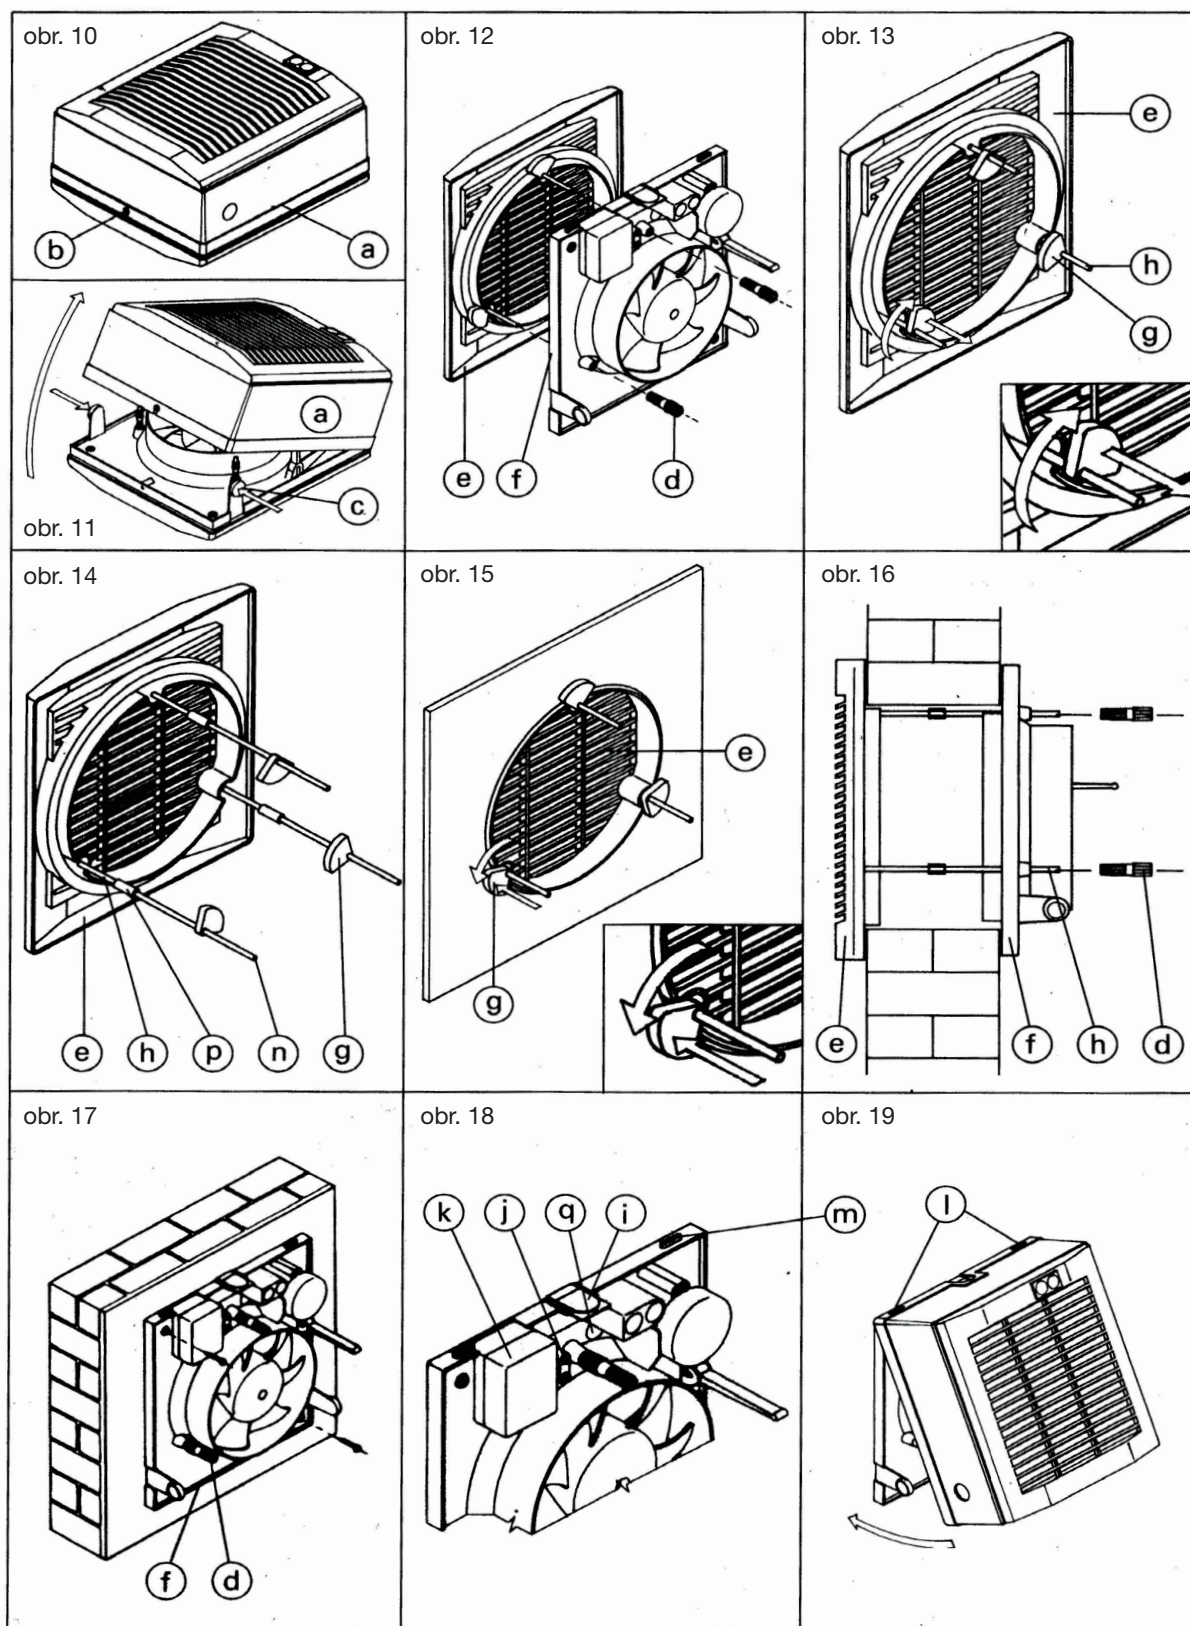




DÁLKOVÝ OVLADAČ

Frekvence: 868,3 MHz

Efektivní vyzářený výkon: 14 dBm

- 1 – ventilátor vypnutý, otevřená klapka (ikona svítí zeleně)
- 2 – ventilátor vypnutý, zavřená klapka
- 3 – ventilátor v provozu na vysoké otáčky, otevřená klapka, odvod (ikona svítí oražově)
- 4 – ventilátor v provozu na vysoké otáčky, otevřená klapka, přívod (ikona bliká oranžově)
- 5 – ventilátor v provozu na nízké otáčky, otevřená klapka, odvod (svítí zelená a oranžová ikona)
- 6 – ventilátor v provozu na nízké otáčky, otevřená klapka, přívod (oranžová ikona bliká a zelená svítí)

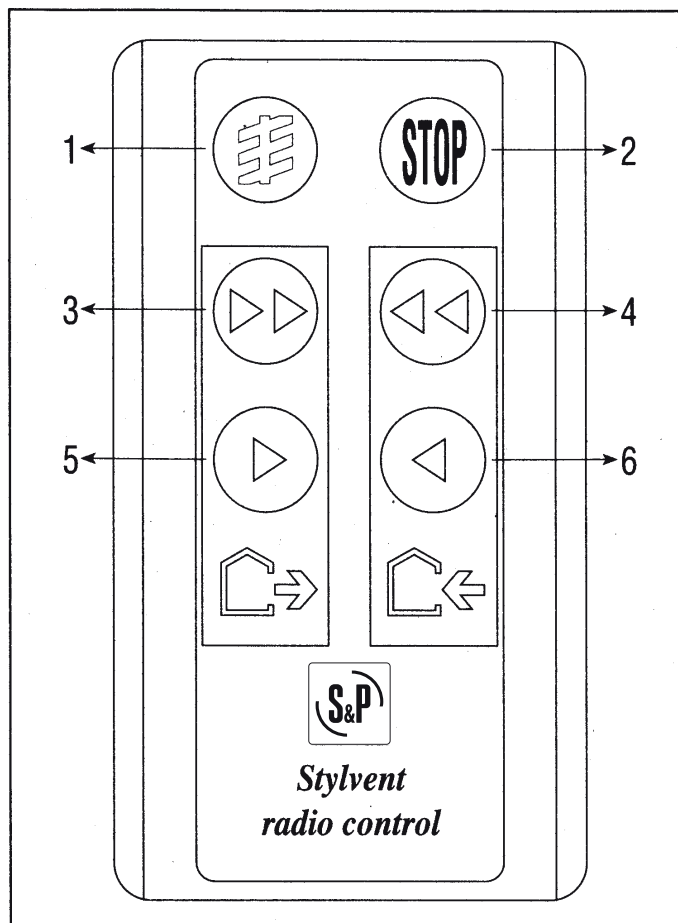

ÚVOD

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tyto pokyny, abyste předešli poškození nebo jiným nebezpečným situacím. Jakékoli jiné použití produktu, než je uvedeno v tomto návodu, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná zranění a bude mít za následek neplatnost záruky.

Záruka se nevztahuje na ztrátu a žádnou vadu, zhoršení kvality, zranění nebo poškození způsobené nesprávným používáním produktu. Všechny zákonné nároky ohledně reklamace jsou zaručeny.

Všechny spotřebiče jsou dodávány v kvalitním provedení a plně provozuschopné. Pokud se však zjistí, že je ventilátor vadný, měl by být vrácen dodavateli v souladu s podmínkami záruky S&P.

V případě zjištění závad nebo poškození, zařízení neinstalujte, ani se jej nepokoušejte opravit, ale kontaktujte prodejce. Nenechávejte obal v dosahu dětí a díly zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

INSTALACE

Důležité informace

Před instalací zařízení nebo prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že jsou dodrženy všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny:

- Instalace musí být provedena v souladu s elektrotechnickými standardy platnými ve vaší zemi.
- Pokud má být instalován ventilátor pro odvod vzduchu z prostor, kde je instalován kotel nebo jiné spalovací zařízení, ujistěte se, že budova má odpovídající přívody vzduchu pro zajištění dostatečného množství spalovacího vzduchu.
- Ujistěte se prosím, že se zařízení shoduje s výrobkem, který jste si objednali, a že hodnoty uvedené na typovém štítku.
- Elektrická instalace musí obsahovat vypínač s minimální vzdáleností kontaktu 3mm. Ventilátory jsou vyrobeny s dvojitou elektrickou izolací (třída II) a proto nepotřebují přípojku pro uzemnění.
- Při vybalování zkontrolujte, zda je zařízení v perfektním stavu. Všechny vady způsobené ve výrobě podléhají záruce S&P.

Instalace do okna s minimální tloušťkou 3 mm a do stěn nebo panelů s maximální tloušťkou 25 mm

Vyřízněte otvor s odpovídajícím průměrem dle obr. A

- Rozložte ventilátor HV dle následujícího postupu:
obr. 1 - povolte upevňovací šroub (b) upevňující vnitřní přední kryt (a)
obr. 2 - odstraňte vnitřní přední kryt (a) stisknutím knoflíků (c)
obr. 3 - odšroubujte 3 šrouby (d) upevňující vnější mřížku (e) a oddělte je od nosné desky (f)
- Instalujte ventilátor HV dle následujícího postupu:
obr. 4 - přitáhněte vnější mřížku (e) směrem k sobě a otočte pryžové úchyty (g) na šroubech (h) směrem dovnitř

obr. 5 - z vnější strany umístěte vnější mřížku (e) přes otvor ve skle, zevnitř otočte a zatlačte pryžové úchyty (g), dokud nebudou držet mřížku přes sklo, přičemž vnější mřížka (e) zůstane ve správné poloze

obr. 6 - namontujte nosnou desku (f) na šrouby (h) vnější mřížky (e) a utáhněte šrouby (d) podle tloušťky skla:

tloušťka skla 3 - 14 mm: obr. 6a

tloušťka panelu 14 - 25 mm: obr. 6b

- Utáhněte šrouby tak, aby nedošlo k deformaci pryžových úchytů mezi nosnou deskou a vnější mřížkou.
- Ujistěte se, že sklo není v kontaktu s plastovým rámem:
obr. 7 - udělejte potřebný otvor v průchodce (i) a protáhněte elektrické kabely držákem (j) a připojte je do svorkovnice (k)
obr. 8 - namontujte vnitřní kryt (a) zasunutím pravoúhlých otvorů (l) na horní straně krytu (a) do úchytů (m) nosné desky (f), dokud nebudou oba knoflíky (c) ve správné pozici
obr. 9 - utáhněte zajišťovací šroub (b)

Montáž na stěnu (tloušťka stěny mezi 25 – 250 mm)

(Ujistěte se, že závitové spojky a prodloužená upevňovací tyč (h) jsou dodávány jako příslušenství)

- Do stěny v místě instalace vyřízněte otvor odpovídající rozměrům uvedenými na obrázku B. Je doporučeno umístit ventilátor minimálně 1,5 metru nad podlahu.
- Změřte tloušťku stěny a zařízněte závitové tyče (n) o 5 mm kratší, než je tato tloušťka.
- Označte na stěně polohu upevňovacích otvorů pro nosnou desku (f), vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.
- Rozložte ventilátor HV dle následujícího postupu:
obr. 10 - povolte upevňovací šroub (b) upevňující vnitřní přední kryt (a)
obr. 11 - odstraňte vnitřní přední kryt (a) stisknutím knoflíků (c)
obr. 12 - odšroubujte 3 šrouby (d) upevňující vnější mřížku (e) a oddělte je od nosné desky (f)

Instalujte ventilátor HV dle následujícího postupu:

- obr. 13** - přitáhněte vnější mřížku (e) směrem k sobě a sejměte pryžové úchyty (g) ze šroubů (h)
- obr. 14** - připevněte závitové tyče (n) ke šroubům (h) na vnější mřížce (e) pomocí dodaných závitových spojek (p) a nasadte zpět pryžové úchyty (g) na tyče
- obr. 15** - z vnější strany umístěte vnější mřížku (e) přes otvor ve skle, zevnitř otočte a zatlačte pryžové úchyty (g), dokud nebudou držet mřížku přes sklo, přičemž vnější mřížka (e) zůstane ve správné poloze
- obr. 16** - namontujte nosnou desku (f) na závitové tyče (n) a utáhněte šrouby (d) tak, aby odpovídaly délce tyče vyčnívající z nosné desky (f)
- obr. 17** - upevněte nosnou desku (f) ke stěně a utáhněte šrouby (d)
- obr. 18** - v závislosti na poloze přírodních elektrických kabelů vytvořte otvor v průchodce (i) na předním krytu (a) nebo v průchodce (p) na nosné desce (f), protáhněte elektrické kabely držákem (j) a připojte je do svorkovnice (k)
- obr. 19** - namontujte vnitřní kryt (a) zasunutím pravoúhlých otvorů (l) na horní straně krytu (a) do úchytů (m) nosné desky (f), dokud nebudou oba knoflíky (c) ve správné pozici
- obr. 9** - utáhněte zajišťovací šroub (b)



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Ventilátory HV jsou vyrobeny s dvojitou elektrickou izolací (třída II) a proto nepotřebují připojení pro uzemnění.

Schéma elektrického připojení viz, obr. B.

PROVOZ

Dálkový ovladač je dodáván s držákem a baterií. Sejměte kryt na zadní straně ovladače, vložte baterii. Pozor na správnou polaritu.

Změna funkce se provede stisknutím tlačítka po dobu půl sekundy.

Ovladač funguje na základě radiofrekvenčního řízení, proto není nutné ho namířit na ventilátor.

Ovladač může být umístěn v držáku připevněném na zdi.

Jedním ovladačem lze ovládat několik ventilátorů.

Provozní stavy:

1. ventilátor vypnutý, otevřená klapka (zelená ✂ svítí)
2. ventilátor vypnutý, zavřená klapka
3. ventilátor v provozu na vysoké otáčky, otevřená klapka – odvod (oranžová ★ svítí)
4. ventilátor v provozu na vysoké otáčky, otevřená klapka – přívod (oranžová ★ bliká)
5. ventilátor v provozu na nízké otáčky, otevřená klapka – odvod (oranžová ★ a zelená ✂ svítí)
6. ventilátor v provozu na nízké otáčky, otevřená klapka – přívod (oranžová ★ bliká a zelená ✂ svítí)

Doplňkové informace k dálkovému ovladači

Protože ovladač funguje na základě radiofrekvenčního řízení, je k němu možné připojit několik ventilátorů. Pokud jsou ventilátory v provozu nezávisle (každý má svůj ovladač), musí být spárovány s příslušným ventilátorem. Každý ovladač a ventilátor mají na dvou pozicích (0-1) čtyřmístný kód nastavený z výroby na 0000. Tento kód lze snadno přenastavit. Kód na ovladači a ventilátoru se musí shodovat.

Nastavení kódu na ovladači:

Sejměte kryt na zadní straně ovladače a vyjměte baterii. Kód je umístěn uvnitř držáku baterie na levé straně. Všechny číslice jsou nastaveny na „0“. Použijte malý šroubovák. Pro změnu na pozici „1“ posuňte číselník dopředu.

Nastavení kódu na ventilátoru:

Povolte zajišťovací šroub (b, obr. 1) a sejměte vnější kryt (a, obr.1) stisknutím knoflíků (c, obr.1).

Kód je umístěn vpravo od LED diod. Všechny číslice jsou nastaveny na „0“. Použijte malý šroubovák. Pro změnu na pozici „1“ posuňte číselník dopředu.

ÚDRŽBA

Před zahájením údržby zajistěte, aby byl přístroj odpojen od napájecího napětí. Odtahové ventilátory vyžadují pouze pravidelné čištění lehce navlhčeným hadříkem ve slabém čisticím prostředku. Pravidelně kontrolujte stav oběžného kola. Nepoužívejte tlakovou vodu.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

SERVIS

Doporučujeme, abyste se nepokoušeli ventilátor rozebírat nebo demontovat díly, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, protože jinak automaticky zaniká záruka.

Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, kontaktujte prodejce S&P. S&P si vyhrazuje právo na změnu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00
www.solerpalau.com



Ref. 9023109800

