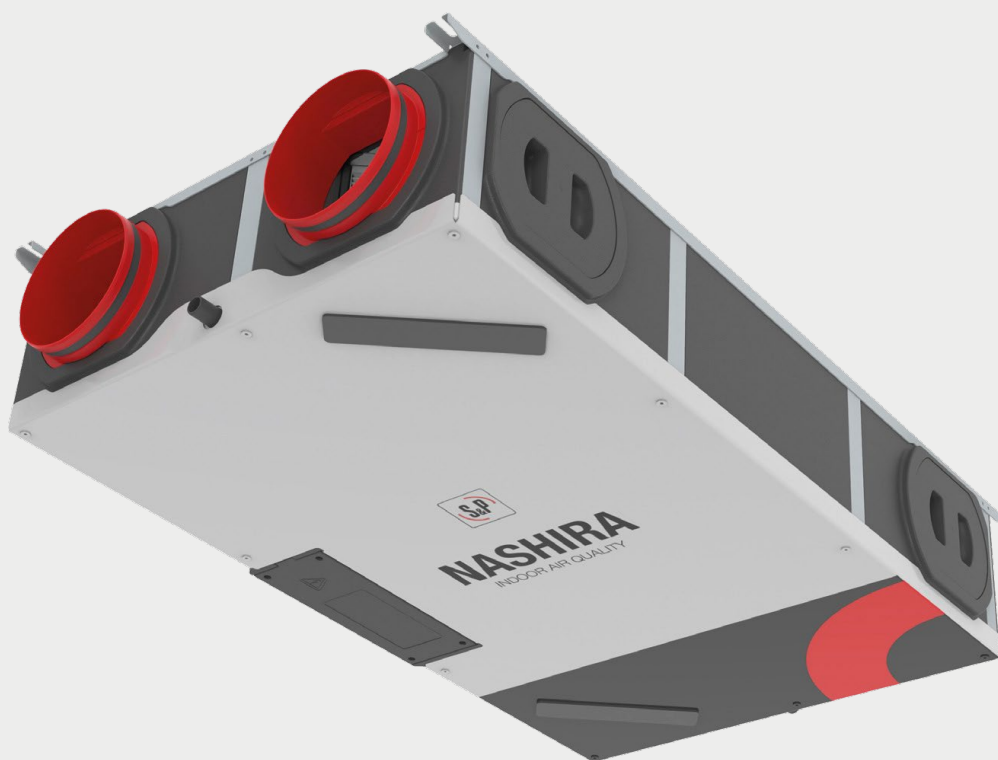




NASHIRA

Stručná úvodná príručka



PREDSLOV



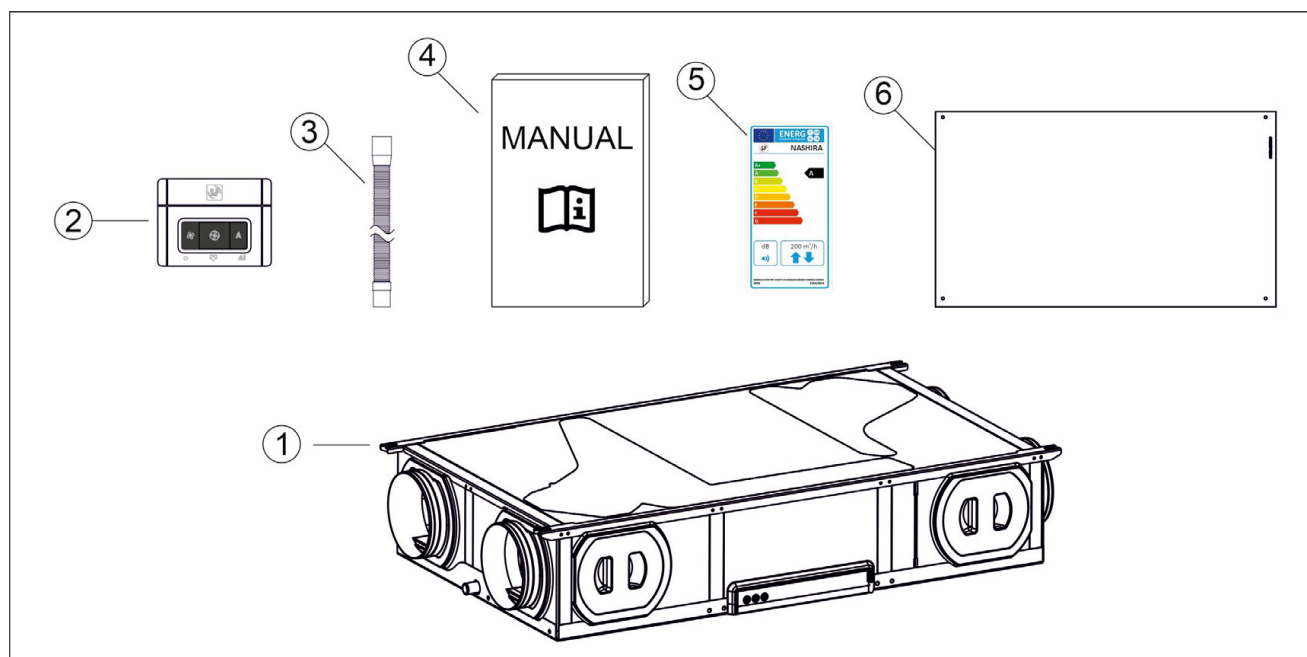
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento dokument.

Vďaka tejto príručke dokážete rýchlo a bezpečne inštalovať a spustiť jednotku so spätným získavaním tepla NASHIRA. Zariadenie NASHIRA bude v tomto dokumente označované ako „jednotka“. Jednotka sa stále zdokonaľuje, preto sa môže mierne líšiť od uvedeného popisu.



Tento dokument neobsahuje informácie o rizikách pri inštalácii ani bezpečnostné opatrenia pri používaní jednotky. Tieto údaje obsahuje **Technický návod na jednotky NASHIRA**.

1. OBSAH BALENIA



Obrázok 1. Dodávané súčasti

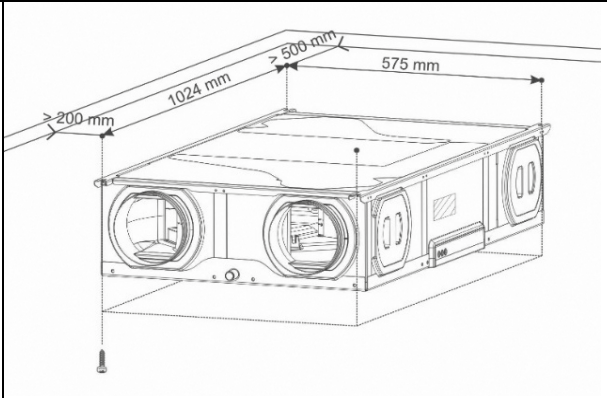
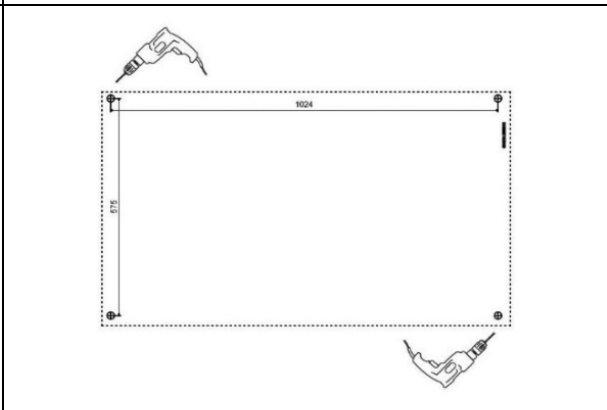
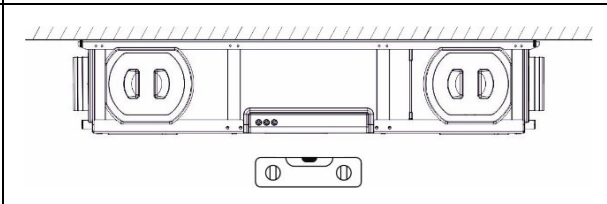
1. Jednotka so spätným získavaním tepla NASHIRA
2. Ovládač
3. Flexibilná hadica, prípojka na odvod kondenzátu D = 150 mm. D19 mm
4. Návod: Návod na použitie, Stručná úvodná príručka
5. Energetický štítok
6. Montážna šablóna

2. MONTÁŽ DO PODHLADU





VAROVANIE

Jednotka musí byť prístupná na vykonávanie údržby a opráv. V prípade jednotky do podhľadu odporúčame prístupový otvor v rozmeroch aspoň 775 mm × 1300 mm.

1. Uistite sa, že miesto na montáž jednotky spĺňa tieto minimálne rozmery:	
2. Montážnu šablónu (súčasť balenia) podržte nad miestom, kam chcete jednotku umiestniť, na vyznačených miestach vytvorte štyri otvory. Poznámka: Hmotnosť jednotky = 28,5 kg	
3. Jednotku zaveste na štyri závesy. Uistite sa, že je správne vyrovnaná. Použite skrutky vhodné na hmotnosť jednotky (28,5 kg). Jednotku neotáčajte.	

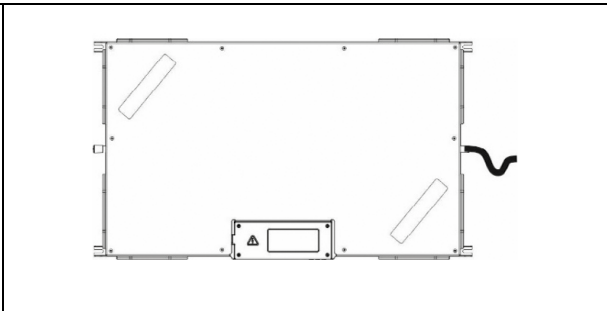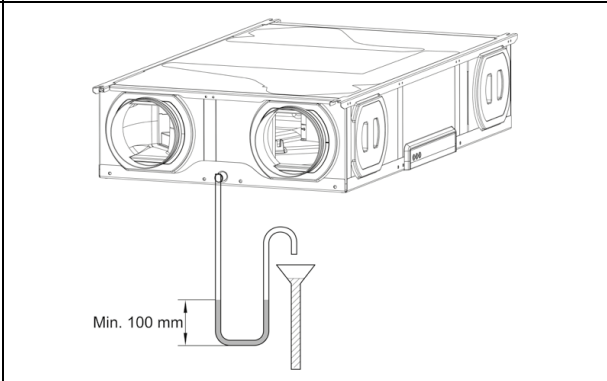
3. PRIPOJENIE ODPADNÉHO POTRUBIA (ODVOD KONDENZÁTU)

1. Podľa popisu nižšie pripojte sifón na odvod kondenzátu. Dá sa použiť dodaná flexibilná hadica (3). • Poznámka 1: Jednotka sa dodáva s dvoma odvodmi kondenzátu a jednou záslepkou. Nepoužívaný odvod kondenzátu by mal zostať zaslepený. • Poznámka 2: Na jednotky s entalpickým výmenníkom nie je potrebné pripájať odvod kondenzátu. Jednotky sú z výroby vybavené dvoma zaslepenými odvodmi kondenzátu.	
2. Naplňte sifón na odvod kondenzátu vodu aspoň do výšky 100 mm. Odpadné potrubie musí byť nainštalované so sklonom minimálne 1 % na zabezpečenie správneho odvodu kondenzátu. • Poznámka 3: Soler & Palau ako príslušenstvo ponúka „suchý sifón“. Na použitie suchého sifónu nie je potrebná voda. (5800015700 DSI)	

4. PRIPOJENIE POTRUBIA

Pripojte vetracie potrubie podľa popisu nižšie.

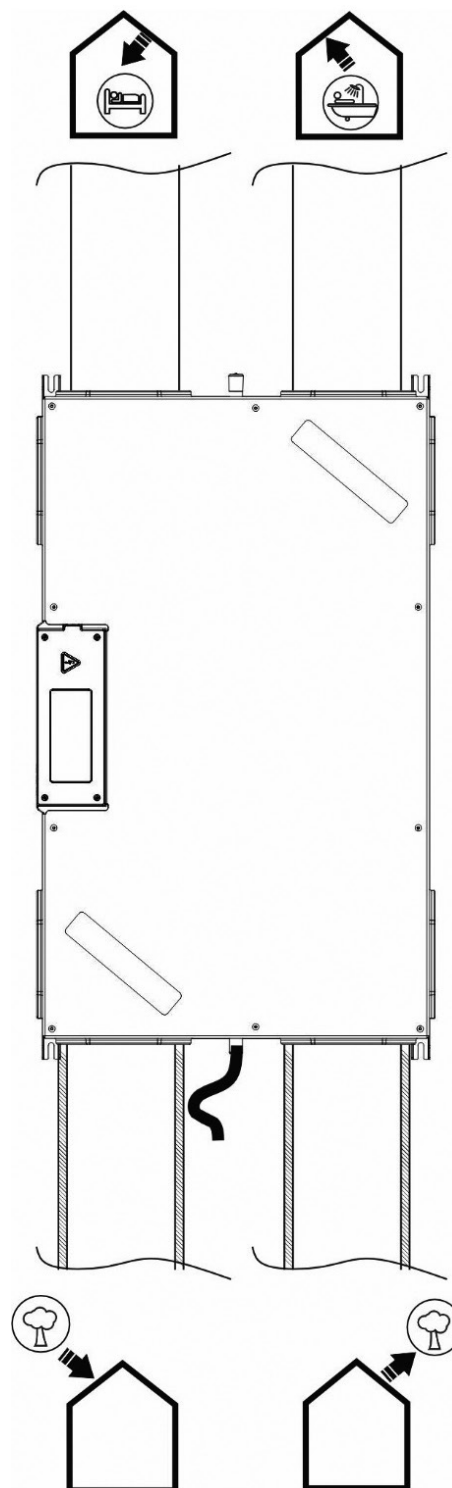- *Poznámka 1: Na vonkajšie potrubie (prívod a odvod vonkajšieho vzduchu) je nutné použiť izolované potrubie, ktoré zamedzuje tvorbe kondenzátu.*
- *Poznámka 2: Pokiaľ prívodné a odvodné potrubie z obytných miestností prechádza nevykurovanými priestormi (napríklad garážou), musí sa v týchto miestach použiť izolované potrubie, ktoré zamedzuje energetickým stratám a tvorbe kondenzátu na potrubí.*



sanie
odpadného
vzduchu

výtlak
čerstvého
vzduchu

výtlak
odpadného
vzduchu

sanie
čerstvého
vzduchu

5. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE



VAROVANIE

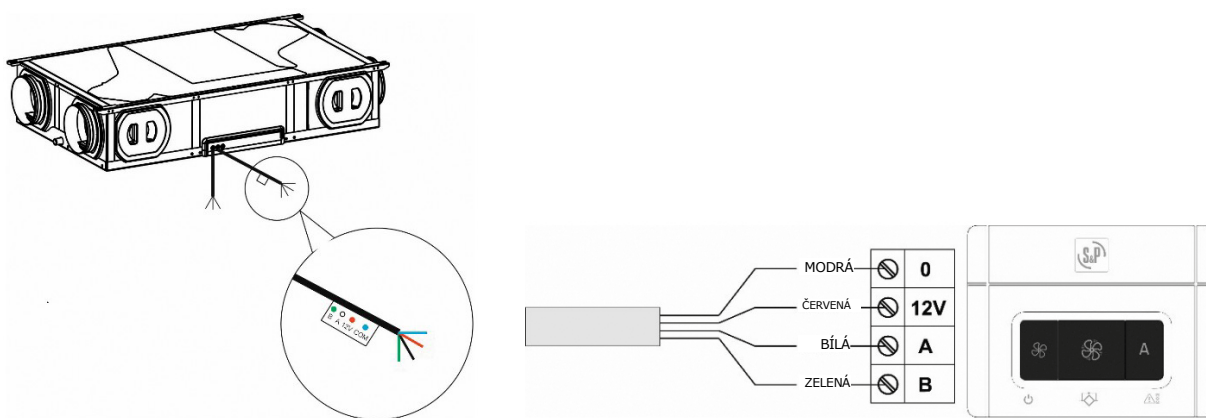
Všetky otvory jednotky musia až do uvedenia do prevádzky zostať utesnené, napríklad pomocou zálepiek, aby sa do systému nedostal prach alebo vlhkosť.

Jednotku je možné spustiť až po dokončení všetkých montážnych prác. Je potrebné skontrolovať, či sa v systéme (vrátane prírodného a odvodného potrubia) nenachádzajú zvyšky nečistôt alebo cudzie telesá, ktoré je potrebné odstrániť.

Všetky elektrické bezpečnostné prvky musia byť správne pripojené, nastavené a funkčné.

Na spustenie zariadenia je nutné len pripojenie: Napájanie (230 V, 50 Hz) a pripojenie ovládača.


1. Jednou z káblových priechodiek je vyvedený kábel so štyrmi vodičmi. Tento kábel pripojte k regulátoru tak, ako je napísané nižšie.



2. Druhou z káblových priechodiek je vyvedený napájací kábel s napájacím, nulovým a uzemňovacím vodičom. Tento kábel pripojte k elektrickej sieti.

6. OVLÁDAČ

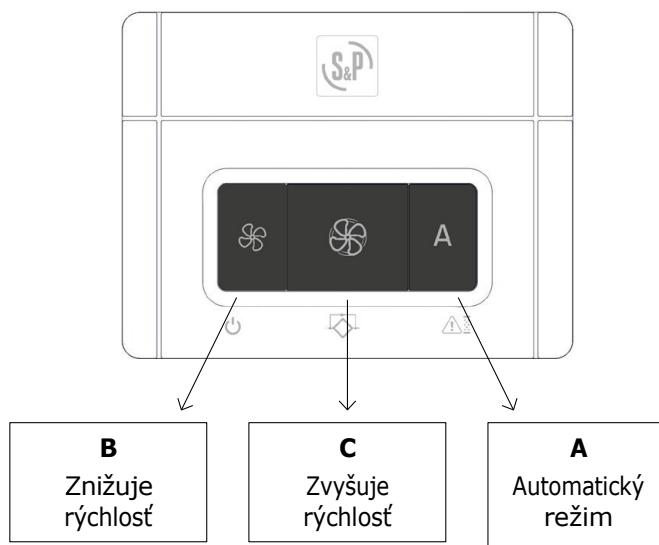Pomocou diaľkového ovládania sa dá prepínať medzi tromi úrovňami rýchlosti, aktivovať by-pass, aktivovať automatický režim, zastaviť jednotku a resetovať alarm filtrov. Ďalšie informácie o zozname alarmov sú uvedené v návode na použitie alebo v technickom návode.





Obrázok 2. Ovládač NASHIRA a funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie (3 s)	Svetlo
A	Aktivácia/deaktivácia automatického režimu*	Reset alarmov filtrov	ZAP (zelená), keď je automatický režim aktívny BLIKÁ (červená), keď je aktivovaný alarm
B	Znižuje rýchlosť	Zastaví jednotku	ZAP (zelená) pri nízkej rýchlosti
C	Zvyšuje rýchlosť	Manuálne aktivuje by-pass	ZAP (zelená) pri strednej/vysokej rýchlosti BLIKÁ (zelená) pri aktivácii by-passu

Tabuľka 1: Funkcie tlačidiel ovládača NASHIRA

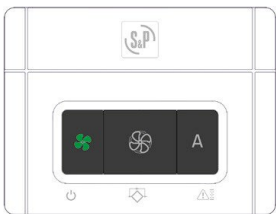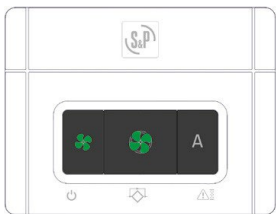* Aby bola kvalita vnútorného vzduchu v automatickom režime čo najlepšia, jednotka proporcionálne mení rýchlosť podľa vlhkosti vnútorného vzduchu.

ÚROVNE RÝCHLOSTI			
			
Nízka rýchlosť	Stredná rýchlosť	Vysoká rýchlosť	Automatický režim

Tabuľka 2: Úrovně rychlosti NASHIRA



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona – Španielsko

Tel. +34 93 571 93 00
www.solerpalau.com



Ref. 9023130700